




## MODÈLE SPÉCIAL À INSERTION LATÉRALE

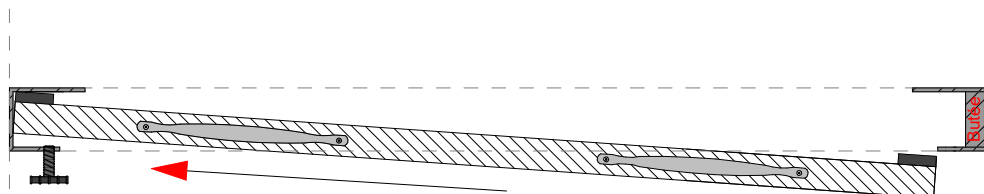


① Insérer le panneau à l'intérieur du "U" sans butée;



② Faire pivoter le panneau;



③ Translater le panneau jusqu'à la butée;

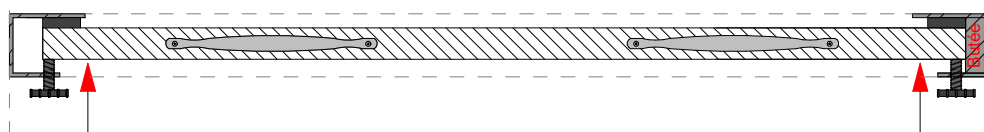

④ Bloquer avec les vis de compression.